


POLMASKA PROFILE²TM

REŠITEV, KI SE PRILEGA



SCOTT[®]
HEALTH & SAFETY

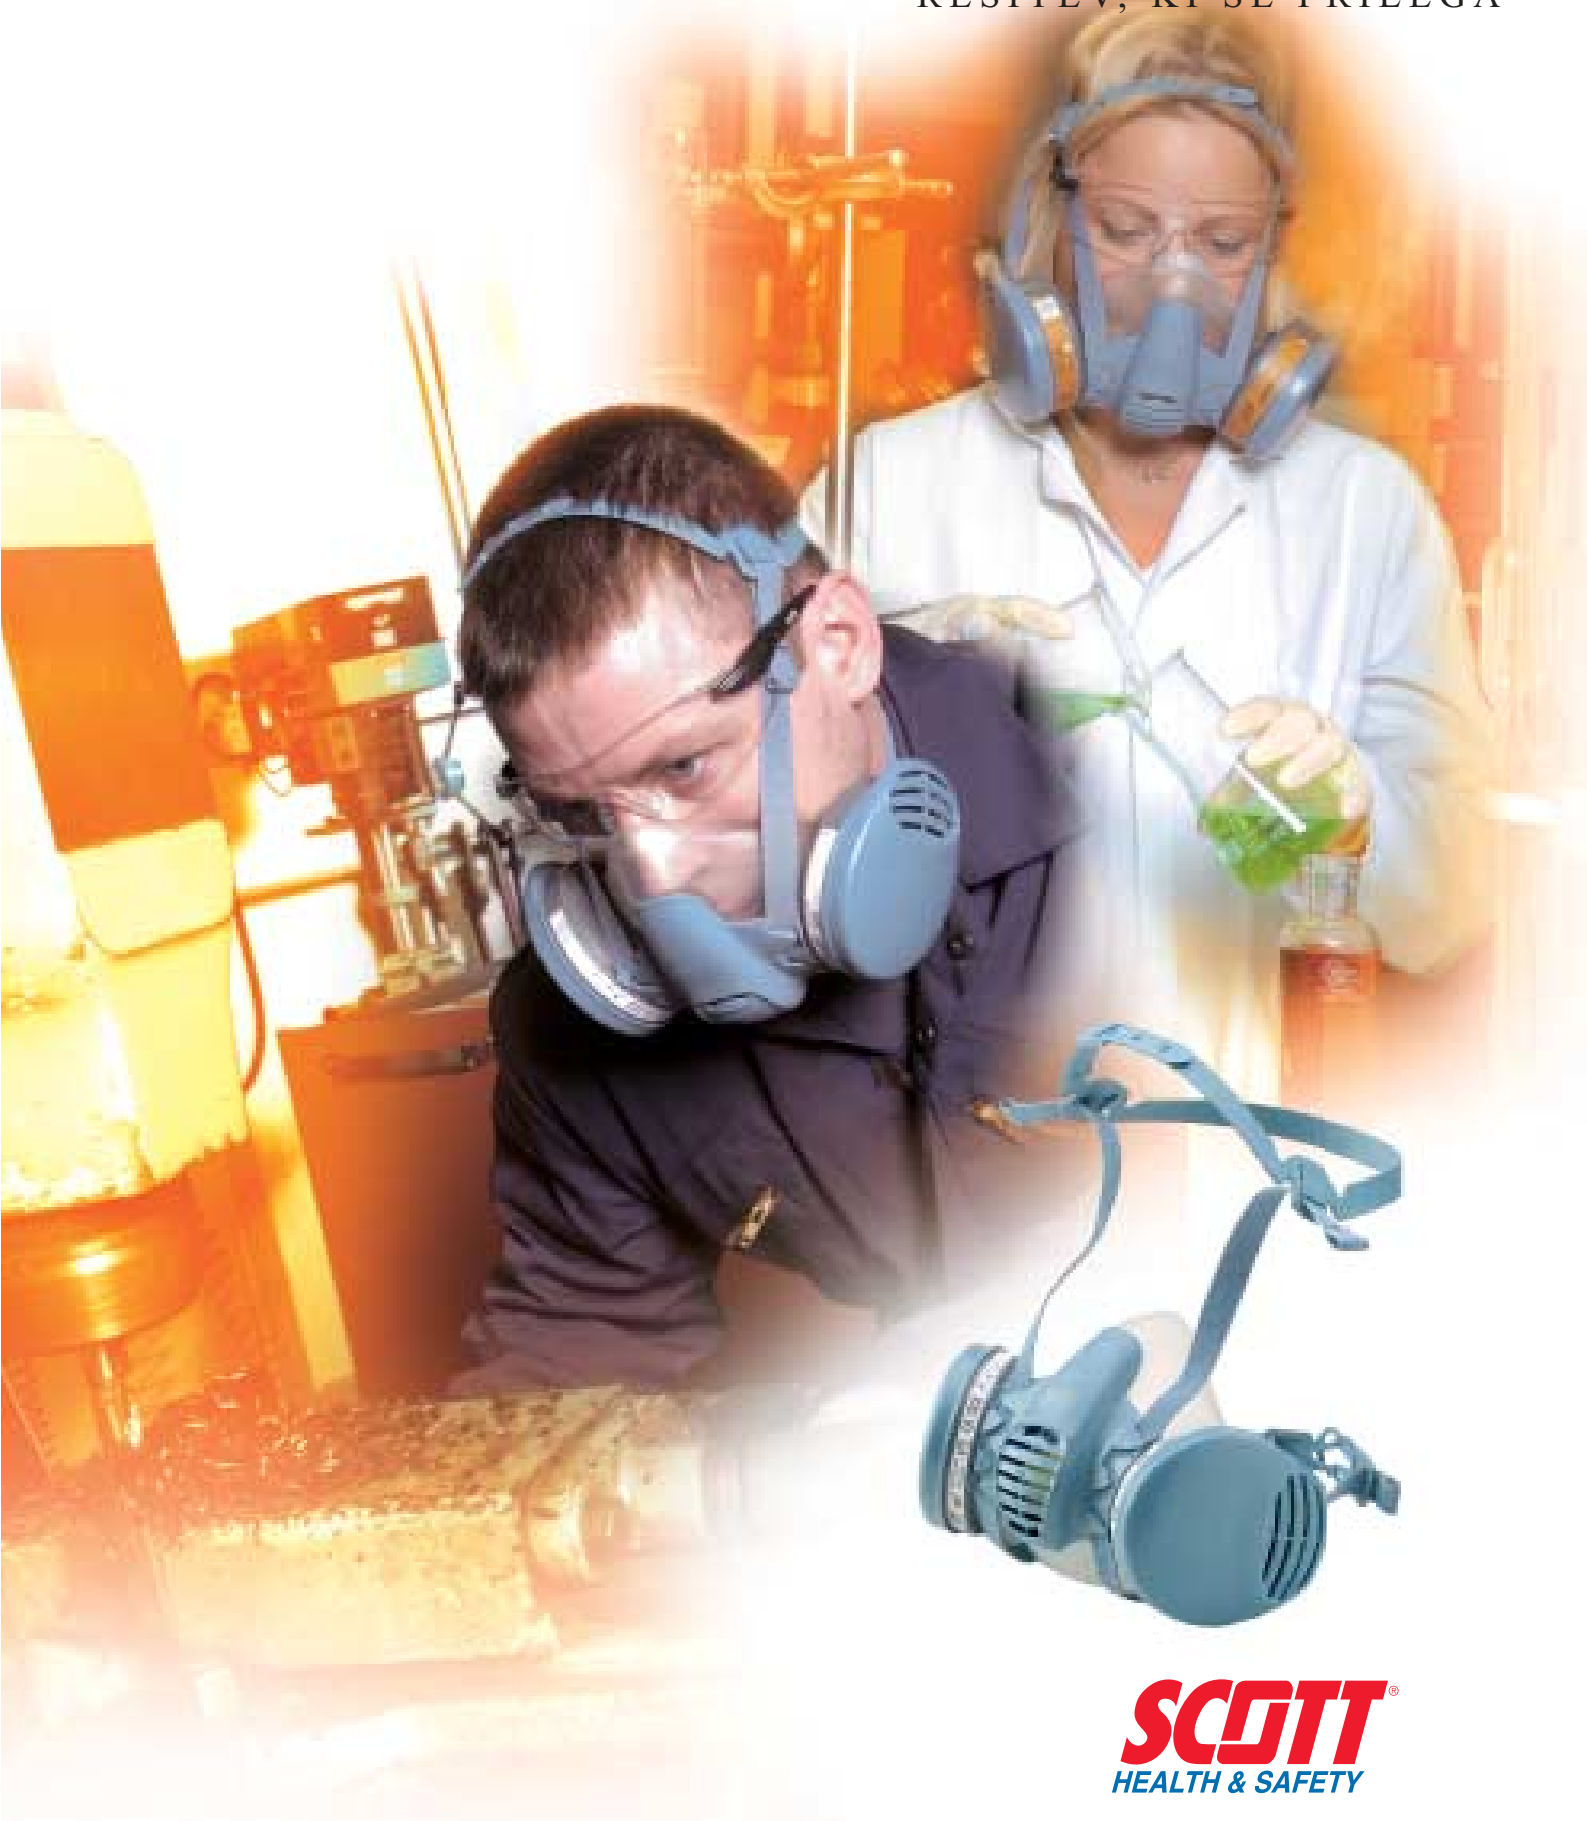

POLMASKA PROFILE²™

KOMBINACIJA ZAŠČITE IN UDOBJA

Scott Profile² je moderna polmaska z dvema filtroma, ki združuje udobje, zaščito in nizke stroške vzdrževanja, ter nudi izjemno nizek upor pri dihanju.

Na popolnoma uravnoteženo, uporabniku prijazno in moderno oblikovano masko Profile² lahko namestite obsežen program zelo učinkovitih plinskih, protiprašnih in kombiniranih filtrov Scott Pro² za zaščito dihal v najrazličnejših okoljih uporabe.

PROFILE2 JE USTREZNA REŠITEV ZA ZAŠČITO DIHAL PRED NEVARNIMI SNOVMI.

● Izjemno udobje in prilaganje

Ker je izdelana iz lahkega TPE (termoplastičnega elastomera) brez vonja, je obrazni del maske Profile² neverjetno mehak in udoben pri dolgotrajni uporabi.

- Ventili širokega premera omogočajo nizek upor pri dihanju in uporabnika znatno manj utrudijo pri delu.
- Ne vsebuje lateksa in silikonov in zanesljivo ne povzroča alergijskih reakcij ali draženja.
- Naglavni trakovi in vratna zaponka udobno nosijo masko, ne da bi se čutila napetost v trakovih.
- Drenaža v bradni školjki omogoča dobro odvajanje potu z obraza.





● Kvaliteta in zaščita

Zaradi dobrega prileganja maske, so naglavni trakovi sestavljeni iz udobne opore in vratne zaponke, ki enakomerno porazdelita težo in preprečujeta, da bi z premikanjem glave ovirali naleganje obraznega tesnila.

- Izbirate lahko med tremi velikostmi maske, s širokim obraznim tesnilom za optimalno in učinkovito prileganje.
- Nastavljiva naglavna opora za prileganje različnim oblikam glave.
- Ščitniki filtrov pred iskrenjem, pred polivanjem s tekočinami in pred umazanijo ter ščitnik ventila za izdih.
- Srednja govorna membrana omogoča dobro slišnost govora.
- Nizka in nazaj pomaknjena filtra omogočata ravnovesje in prosto vidno polje.
- Bajonetni priključek zagotavlja varno pritrditev filtra.



● Nizki stroški vzdrževanja

Vložki Profile² in Pro² so izredno ekonomični v primerjavi z respiratorji za enkratno uporabo ali z drugimi večkratno uporabljivimi respiratorji. Vsak vložek Pro² dobavljamo v kompletu s predfiltrskim pokrovom za zaščito pred iskrenjem, pred polivanjem s tekočinami in drugo umazanijo. Ti ščitniki maksimalno podaljšajo življenjsko dobo vložka.

- Minimalno število sestavnih delov maske.
- Obsežen izbor filtrov.
- Enostavno čiščenje, kontrola in vzdrževanje.
- Nazaj obrnjene vstopne odprtine filtrov zajemajo zrak bolj iz ozadja in stran od delovnega območja, zato je življenjska doba filtrov daljša.
- Z vsako masko je dobavljena tudi higienska shranjevalna vrečka za zaščito in lažje ponovno prepoznavanje uporabnika.

● Enostavna uporaba

Zaradi intuitivnega postopka namestitve, enostavnega prileganja in nastavitve je maska zelo sprejemljiva za uporabnika.

- Naglavna opora in vratni trak se enostavno namestita in nastavita.
- Nizkoprofilna oblika omogoča združljivost z drugo osebno zaščitno opremo.
- Enostaven mehanizem filtra omogoča hiter priklop v prvem poskusu.
- Prozoren obrazni del je uporabniku prijazen in omogoča hitro ugotovitev, kdaj je potrebno čiščenje.



PROFILE²™

Soglasja

CE 0121. EN 140:1998 /
EN 14387:2004 / EN 143:2000.

Profile² Ready-Paks™

Ready-Paks™ (pripravljeni kompleti Profile²) vsebujejo masko in en par vložkov. Na voljo so različice P3, A1P3 in ABEK1P3. Maske lahko izbirate v vseh velikostih.

Ready-Paks™




Art. št.	Velikost maske	Filter
032170	S	2 x Pro ² P3
032173	M/L	2 x Pro ² P3
032176	L	2 x Pro ² P3
032181	S	2 x Pro ² A2 P3
032184	M/L	2 x Pro ² A2 P3
032187	L	2 x Pro ² A2 P3
032172	S	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032175	M/L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3
032178	L	2 x Pro ² A1B1E1K1 P3

OZNAKE ZA NAROČANJE

Polmaska Profile²

Art. št.	Profile ²	Velikost
032072	Profile ²	S
032071	Profile ²	M
032070	Profile ²	L

Filtri Pro²

Barvna koda	Uporaba	Art. št. (1 par)
Protiprašni filter		
	Pro ² P3 Trdni in tekoči nevarni in radioaktivni delci, mikroorganizmi, npr. bakterije in virusi.	053070
Plinski filtri		
	Pro ² A1 Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C (razred 1)	044070
	Pro ² A2 Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C (razred 2 za daljše učinkovanje).	044071
	Pro ² A1B1E1 Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi.	044072
	Pro ² A1B1E1K1 Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi ter amoniak.	044073
Kombinirani filtri		
	Pro ² A1-P3 Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C (razred 1) ter trdni in tekoči nevarni delci.	044080
	Pro ² A2-P3 Plini in hlapi organskih snovi z vreliščem nad 65 °C (razred 2 za daljše učinkovanje) ter trdni in tekoči nevarni delci.	044081
	Pro ² A1B1E1-P3 Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi ter trdni in tekoči nevarni delci.	044082
	Pro ² A1B1E1K1-P3 Organski, anorganski in kislinski plini in hlapi, amoniak ter trdni in tekoči nevarni delci	044083

Za dodatne informacije se obrnite na:

SCOTT
HEALTH & SAFETY

Finska:
Scott Health & Safety Oy
P.O. BOX 501
FI-65101 Vaasa, Finland
Tel.: +358 (0) 6 3244 511
Storitve za kupce:
+358 (0)6 3244 543 ali -544
Faks: +358 (0) 6 3244 591
fin-sales@tycoint.com
www.scottssafety.com

UK (Združeno kraljestvo):
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9R, England
Storitve za kupce:
Tel.: +44 (0)1695 711711
Faks: +44 (0)1695 711772
scottint.uk@tycoint.com
www.scottint.com

Distributer:

V skladu z našo politiko stalnega izboljševanja proizvodov se dobavljena oprema lahko razlikuje od opreme, navedene v tej specifikaciji.